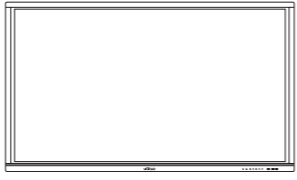
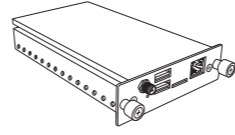


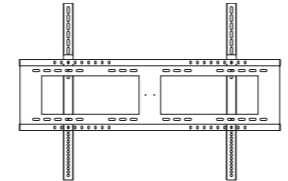
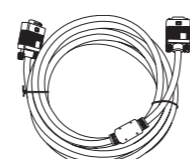





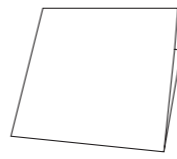


NovoTouch

Lynguide


(Kun for modellerne LK6530i, LK7530i og LK8630i)

Indhold af pakken


			
Skærm	VKA05 OPS modul (med antenne)	Fjernbetjening	Strømledning
			
Vægmontering	VGA-kabel	USB-kabel	Lydkabel
			
Styluspen x 3	Cd med dokumentation	Batterier	Lynguide

Installation af OPS-modul

- 1** Fjern de 2 skruer på dækslet til tilslutningerne på skærmen, og fjern derefter dækslet.
- 2** Skyd OPS-modulet ind i OPS-stikket.
- 3** Spænde de 2 skruer på OPS-modulet, indtil modulet sidder korrekt fast på skærmen, og installer derefter antennen.

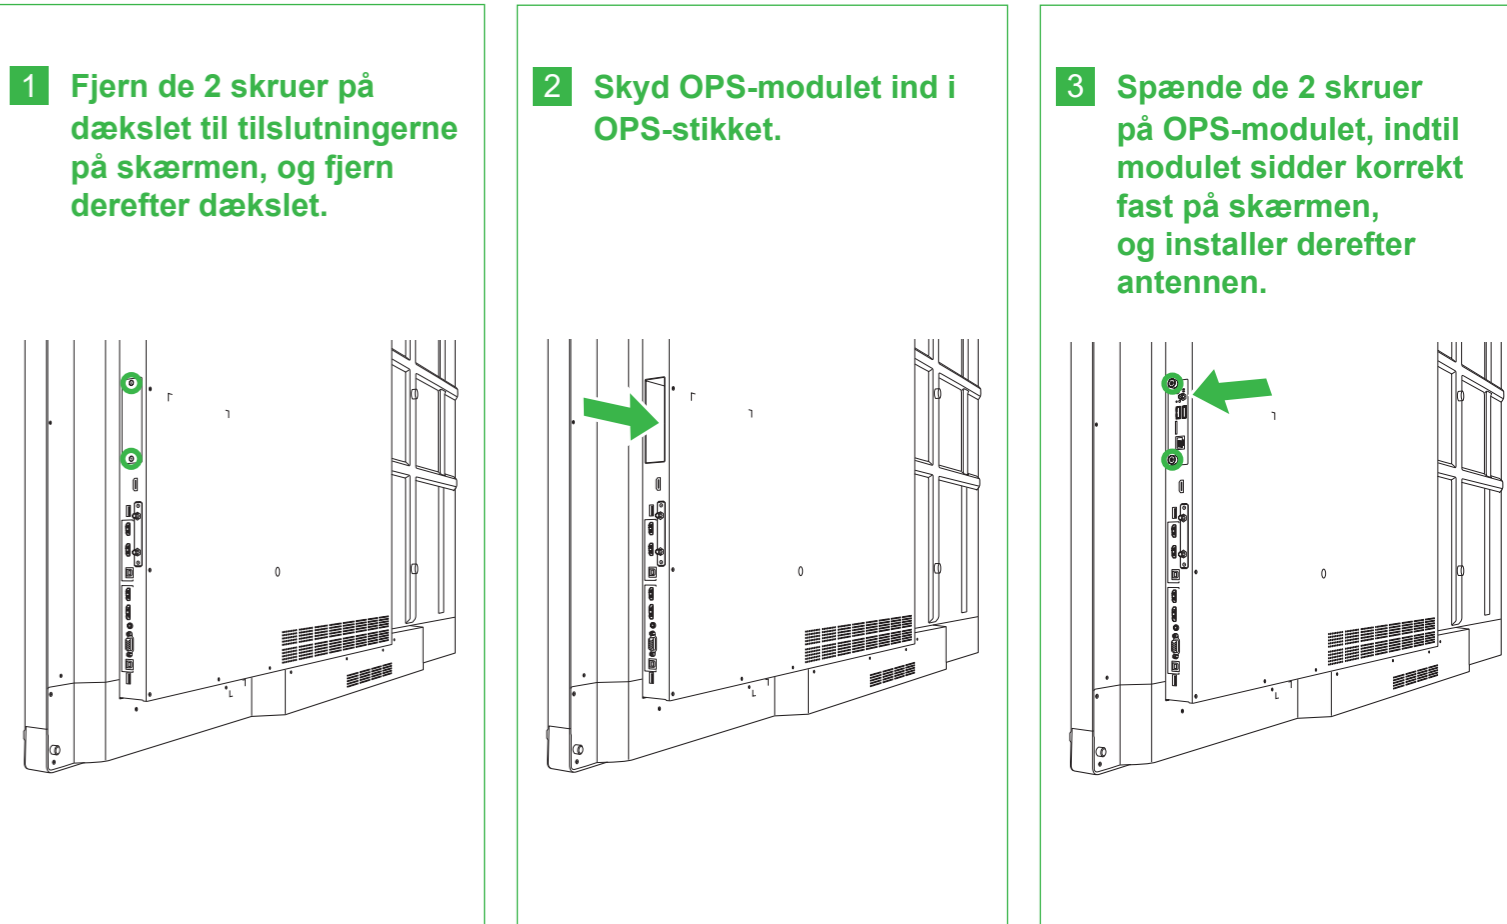


Oversigt over skærm (set forfra)

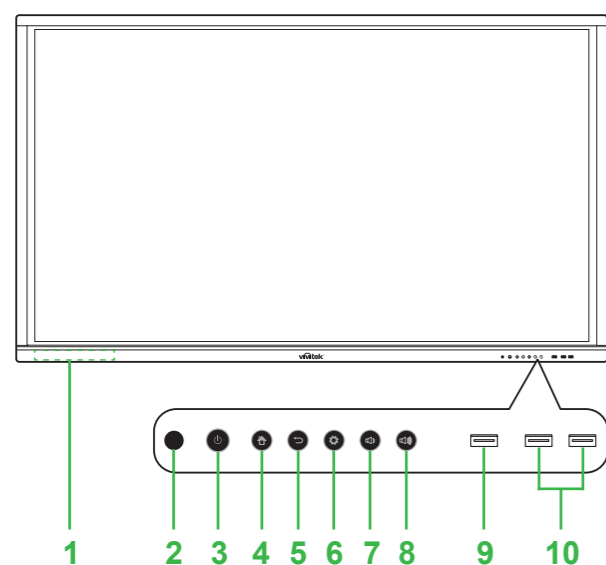

- | | |
|---|---|
| 1 Magnetisk holder til styluspen | 6 Knap til valg af indgangskilde/indstillinger |
| 2 IR-sensor (for fjernbetjening) | 7 Lydstyrke ned-knap |
| 3 Tænd/Sluk-knap/Statusindikator | 8 Lydstyrke op-knap |
| 4 Startside-knap | 9 USB 3.0-port |
| 5 Tilbage-knap | 10 USB 2.0-porte x 2 |


Oversigt over skærm (set bagfra)

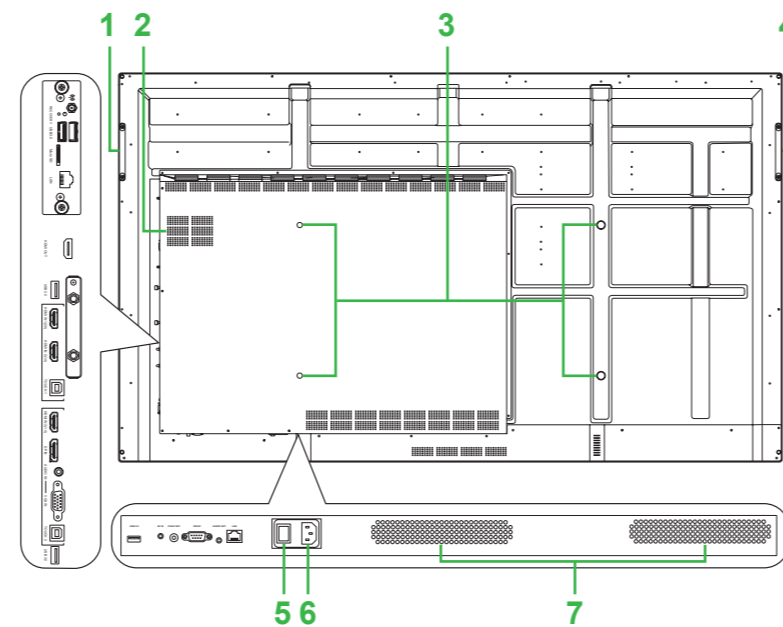


- | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1 Højre håndtag | 6 Strømtik | 11 HDMI Ud |
| 2 Windows OPS-stik | 7 Højttalere | 12 USB 2.0-port |
| 3 Skruehuller til vægmontering | 8 Antennestik | 13 HDMI Ind 1 (2.0) |
| 4 Venstre håndtag | 9 Strømindikator | 14 HDMI Ind 2 (1.4) |
| 5 Strømkontakt | 10 Stik til microSD-kort | 15 Touch-port 1 |

Porte og stik (højre)

Med Android OPS-modul installeret




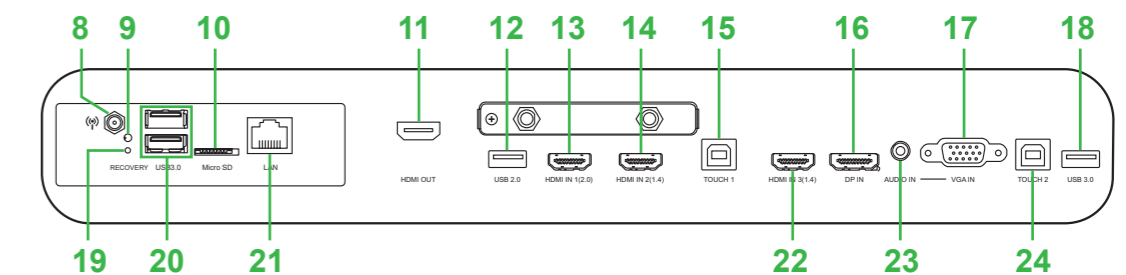


Porte og stik (bund)

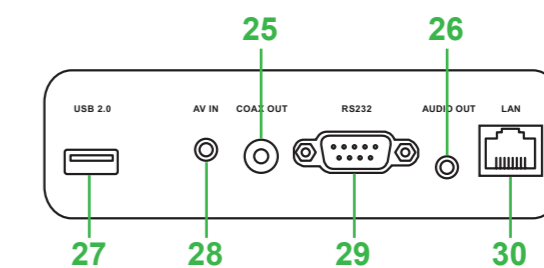


- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--|
| 16 DisplayPort Ind | 21 LAN-stik (RJ-45) | 26 Lyd Ud |
| 17 VGA Ind | 22 HDMI Ind 3 (1.4) | 27 USB 2.0-port |
| 18 USB 3.0-port | 23 Lyd Ind | 28 AV IND |
| 19 Gendannelsesknap | 24 Touch-port 2 | 29 RS-232-port |
| 20 USB 3.0-porte x 2 | 25 Coax Ud | 30 [DEAKTIVERET] LAN-stik (RJ-45) |

Tilslutninger

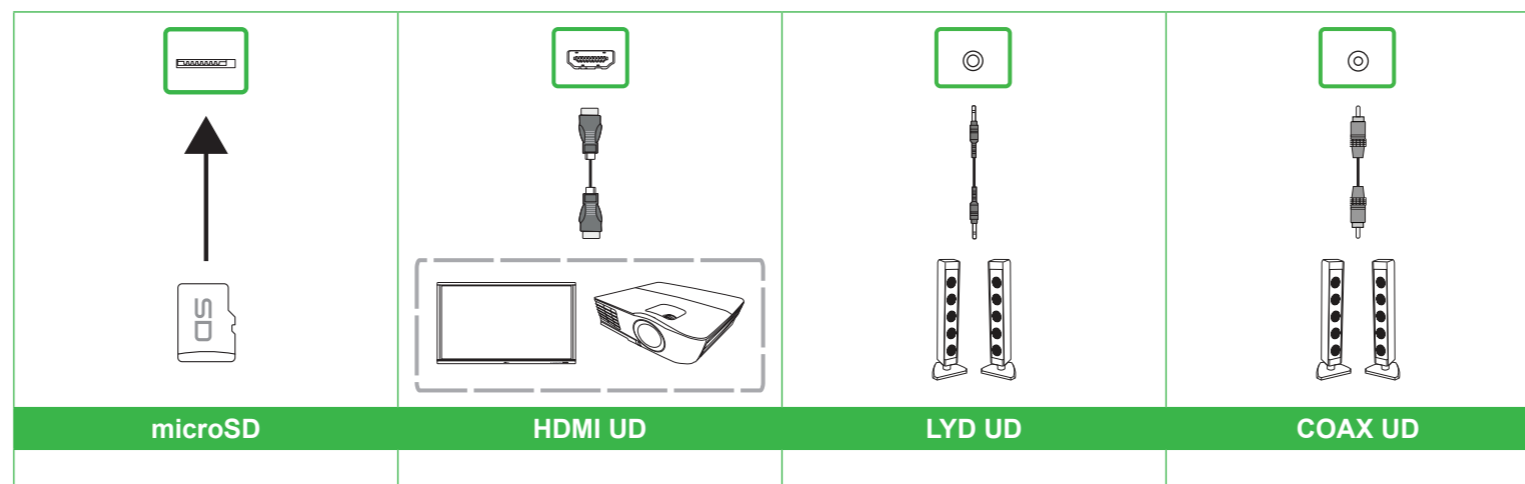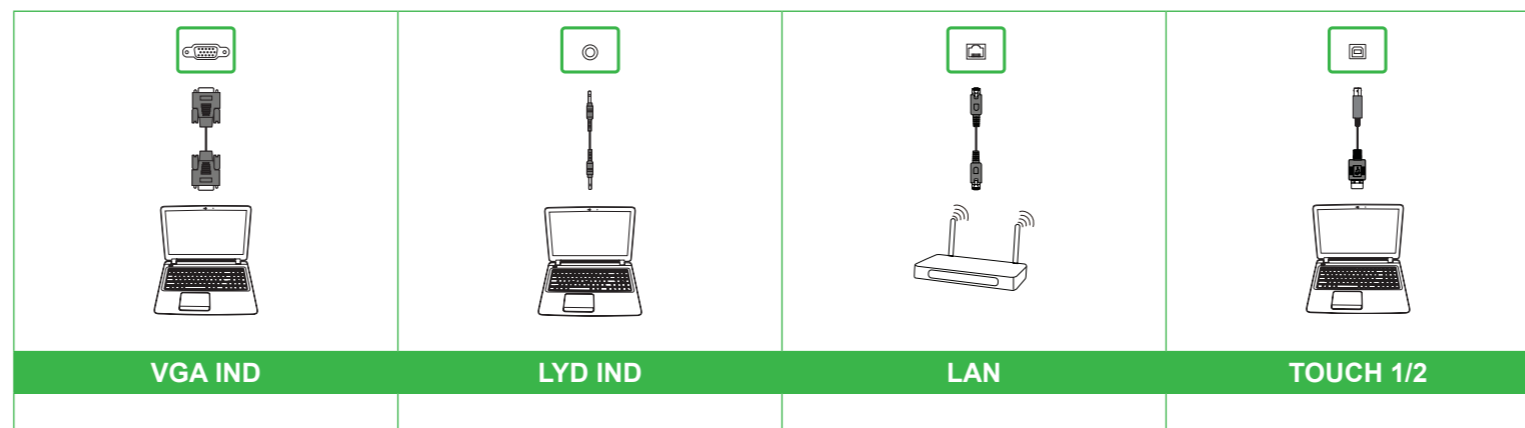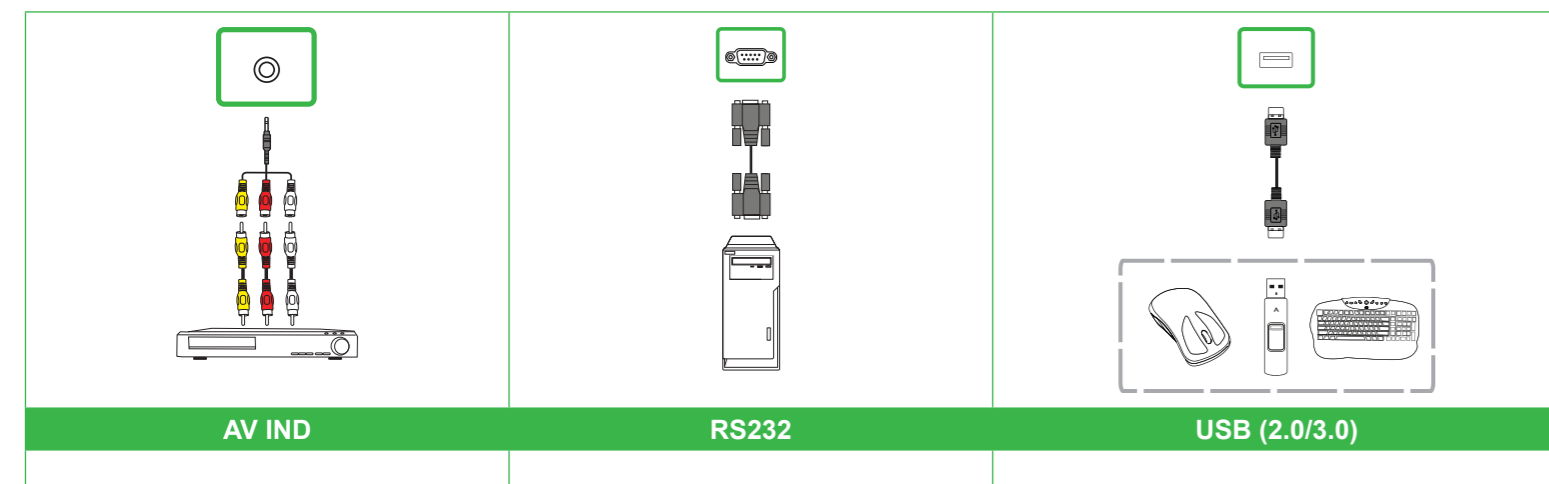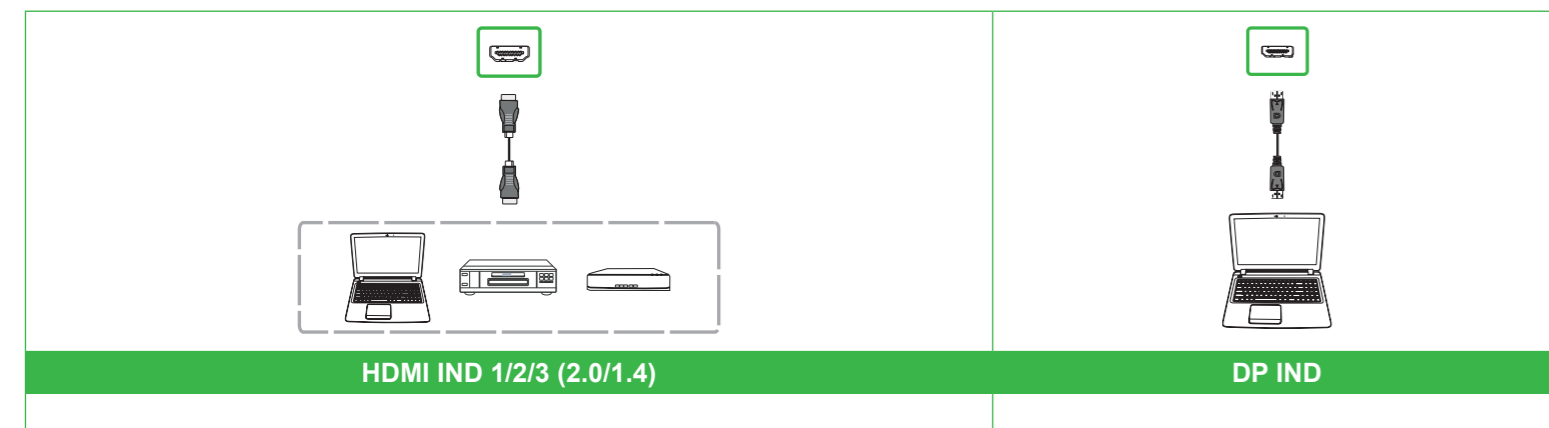

Fjernbetjening

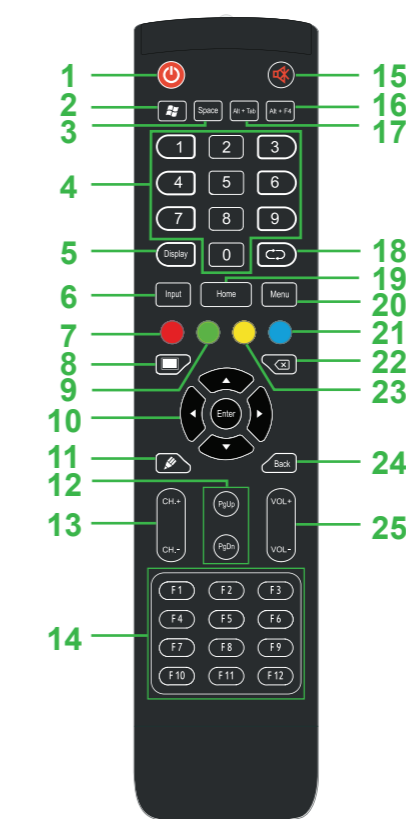


- | | |
|--|--|
| 1 Strøm | 14 F1 - F12* |
| 2 Windows-menu* | 15 Lydløs |
| 3 Mellemrumstast* | 16 Luk vindue* |
| 4 Numerisk tastatur | 17 Skift vindue* |
| 5 Knap til visning af skærmoplysninger | 18 Funktionsknap |
| 6 Indgangskilde | 19 Startskærm |
| 7 Knap til låsning/oplåsning og berøringsskærm | 20 Indstillingsmenu |
| 8 Tom skærm | 21 Frys skærm |
| 9 Knap til låsning/oplåsning | 22 Tilbagerykning |
| 10 Navigationsknapper | 23 Låsning/oplåsning af berøringsskærm |
| 11 Quick Draw | 24 Tilbage |
| 12 Side op/ned* | 25 Lydstyrke +/- |
| 13 Funktionsknapper | |


*Virker kun, når Windows OPS-enheden er installeret i skærmen.

Sådan kommer du i gang


Indsæt strømledningen i skærmen, og i en stikkontakt.

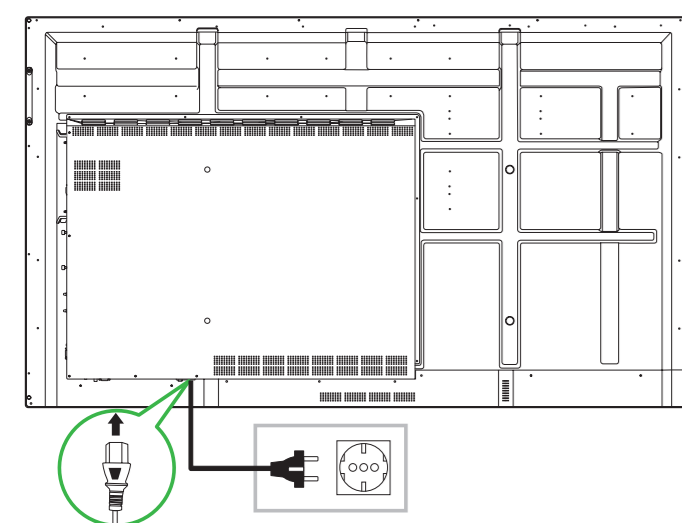

Tænd for strømmen, og tryk derefter på tænd/sluk-knappen på skærmen eller fjernbetjeningen.

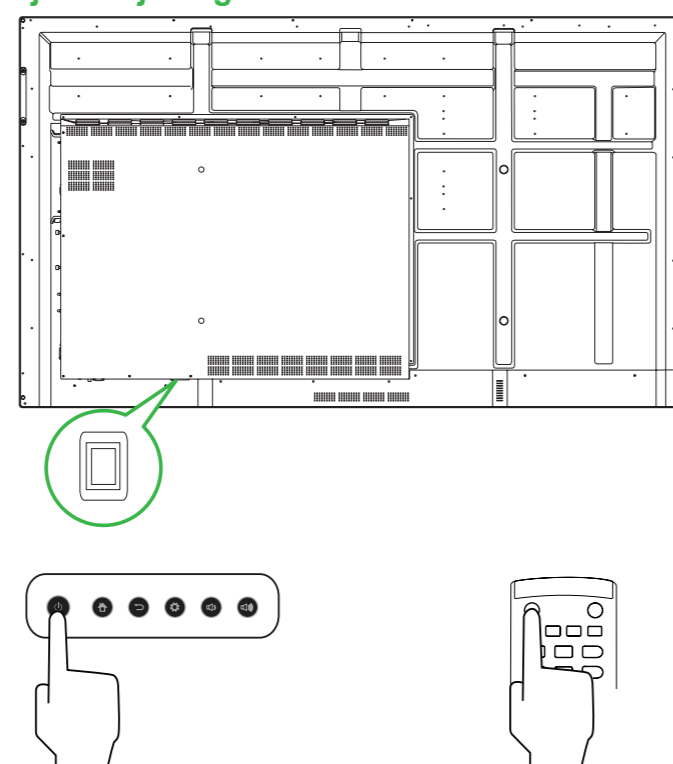

Startskærm

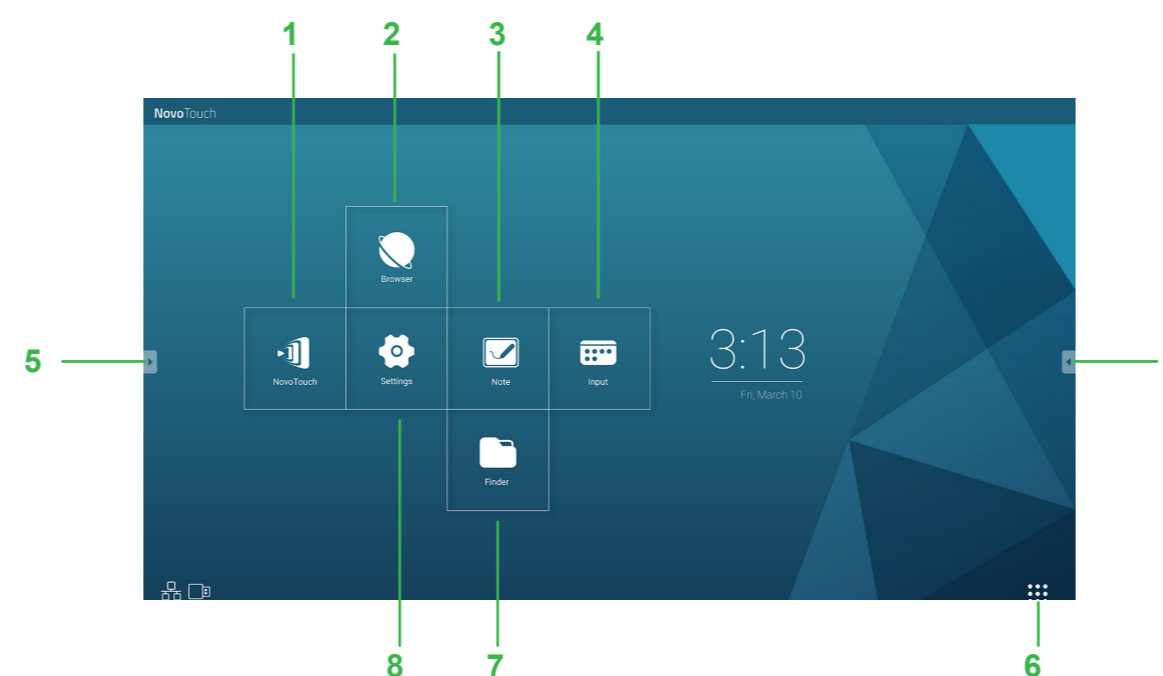

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 App til fjernvisning | 5 Menuen Værktøj |
| 2 Webbrowser | 6 Menuen Alle programmer |
| 3 App til skrivning af noter | 7 App til administration af filer |
| 4 Menuen Indgangskilde | 8 Menuen Android-indstillinger |

vivitek
Vivid Color. Vivid Life

Vivitek America

46101 Fremont Blvd, Fremont, CA 94538
U.S.A.
Tlf.: +1-510-668-5100
Fax: +1-510-668-0680

Vivitek Asia

7F, No. 186, Ruey Kuang Road, Neihu, Taipei 11491
Taiwan R.O.C.
Tlf.: +886-2-8797-2088
Fax: +886-2-6600-2358

Vivitek Europa

Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp
Holland
Tlf.: +31-20-800-3960
Fax: +31-20-655-0999

www.vivitekc.com

A brand of DELTA